

Інструкція з експлуатації

Встановлення

Екран необхідно встановлювати в місцях, де немає сильного вітру, і подалі від джерел вогню, як-от обігрівачів, барбекю, салютів тощо.




Відкрийте відсік і вийміть шнур живлення та пульт дистанційного керування. Керувати екраном можна двома способами:

Спосіб 1: ви можете згорнути та розгорнути полотно екрана за допомогою перемикача вручну.

Спосіб 2: ви можете згорнути та розгорнути полотно екрана за допомогою пульта дистанційного керування.

Зберігання екрана

Пристрій можна зберігати в кутку приміщення або шафі, або в будь-якому зручному та безпечному місці

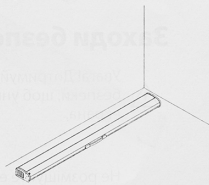


Щоб забезпечити якісне відтворення звуку, дотримуйтеся наведених нижче вказівок.

1. Не торкайтеся поверхні екрана руками.
2. Не чіпляйтеся за екран і не смикайте його.
3. Не торкайтеся екрана жорсткими або гострими предметами.
4. Використовуйте чисту бавовняну тканину або м'яку щітку, щоб видалити пил з екрана.
5. Щоб уникнути травм та/або ураження електричним струмом, не використовуйте й не намагайтеся демонтувати екран, якщо на ньому є явні пошкодження або є зламані деталі. Зверніться до офіційного дилера.

Електронний підлоговий проекційний екран

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА


БУДОВА ПРИБОРУ

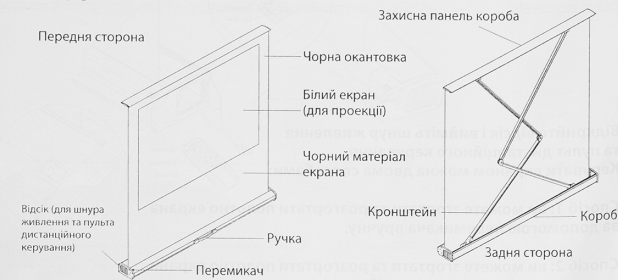

Заходи безпеки

⚠ Увага! Дотримуйтеся відповідних заходів безпеки, щоб уникнути пошкодження екрана.

⚠ Не розміщуйте екран біля каміна або інших джерел тепла, як-от газової плити, барбекю або обігрівача, щоб уникнути ризику виникнення пожежі та пошкодження екрана.

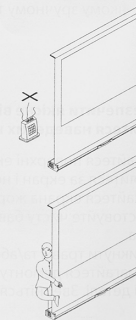

⚠ Розміщуйте екран таким чином, щоб до нього не могли дістатися діти.